

# 施乐打印机添加打印机安装教程说明

## 安装前注意事项：

- 安装的打印机驱动和电脑必须在**同一局域网内**，否则无法打印。
- 检查电脑操作系统，可右击我的电脑或者计算机属性查看。

### 系统


分级:	<a href="#">检索系统分级</a>
处理器:	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz
安装内存(RAM):	8.00 GB (7.81 GB 可用)
<b>系统类型:</b>	<b>64 位操作系统</b>
笔和触摸:	没有可用于此显示器的笔或触控输入

### 计算机名称、域和工作组设置


驱动下载地址：链接：<https://pan.baidu.com/s/1HRrxtZj5JRhgD9FKfMmRuQ>  
提取码：icy1

下载**对应**打印机驱动保存在桌面**解压**备用。

## 3. 打开下载到桌面的打印机驱动：

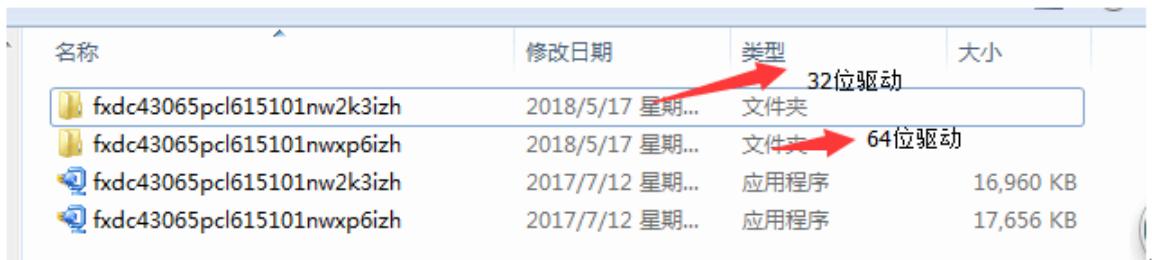

## 4. 打开子文件夹，找到 **setup** 双击安装

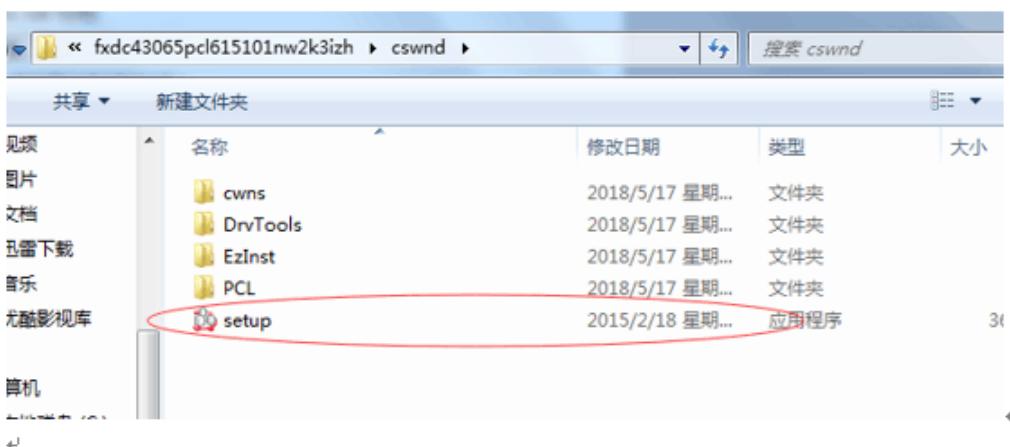

**5.** 安装程序启动，（建议安装之前关闭360或电脑管家，**安装前检查电脑系统版本**），选择**标准**然后下一步，软件会自动检查网络中的打印机如下图：

**6.** 打勾然后点击**下一步**，软件许可协议选择是然后点安装，等待2分钟安装完成，

**7.** 在完成的窗口选择**默认打印机**设置，最后点击完成退出安装程序。

